


ASABA 背負式バッテリ動噴 瞳 [hitomi]



型式：BP-15Li-DX

取扱説明書

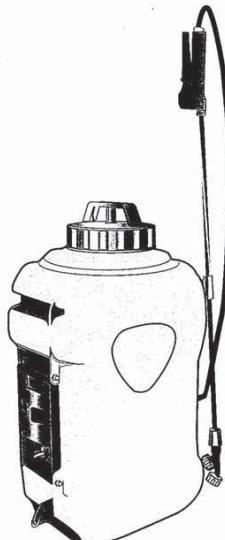

<目次>

- 1 安全のために必ずお守りください ①
- 2 梱包部品一覧 ②
- 3 未永くご使用いただくための重要事項 ③
- 4 各部の名称と製品に貼付されたラベルについて ③
- 5 仕様 ④
- 6 作業を始める前に ⑤
- 7 作業 ⑥
- 8 ご使用後のお手入れと保管 ⑨
- 9 噴口 ⑪
- 10 点検・整備 ⑫
- 11 バッテリ、充電器の取り扱い ⑬
- 12 故障と対策 ⑭
- 保証書（本紙裏表紙）

危険

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守られなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

ASB 株式会社 麻場

〒381-8530 長野県長野市北長池1443-2
☎026(244)1317 (代)
URL : <http://www.asaba-mfg.com>

680021400-2013.10

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書には、安全に使用していただくための要点を記してありますので、ご使用前に必ずよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも読める場所に保管してください。また、本書を汚損したり紛失した場合は、お買い上げの販売店にご注文いただき、大切に保管してください。

本書に記載した **!** の表示のある注意事項や、機械に貼られた **!** の表示のあるラベルは、人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。よくお読みになり、必ずお守りください。また、**!** の表示のあるラベルが汚損したりはがれた場合は、お買い上げの販売店にご注文いただき、必ず所定の位置にお貼りください。

本書に記載した **!** の表示のある注意事項や、機械に貼られた **!** の表示のあるラベルでは、特に重要と考えられる取り扱い上の注意事項について、次のように3段階に分けて表示しています。

! 危険	●その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになります。
! 警告	●その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があります。
! 注意	●その警告文に従わなかった場合、けがを負う恐れがあります。

尚、製品の故障や損傷につながる使い方に関する注意事項については、取扱説明書、機械に貼られたラベルとともに、**重要** の表示を用いています。

1 安全のために必ずお守りください

危険

- 感電の恐れがありますので、屋内の水気のない場所でバッテリを挿入してください。
- 濡れた手でバッテリを取り扱わないでください。

作業の前に

- 次に該当する方は、この製品を使用しないでください。
 - ◎酒気をあびた者
 - ◎過労、病気、薬物（農薬を含む）の影響その他の理由により、正常な防除作業ができない者
 - ◎妊娠中の者
 - ◎満15才未満の者
 - ◎負傷中の者、生理中の女性等農薬による影響を受けやすい者
- 作業前に接続部のパッキンの脱落がないこと、各ネジ部にゆるみがないこと、ホースに亀裂、摩耗、破損のないこと等、各部に異常のないことを確認してください。
- 薬液タンクに薬液を入れた状態で、自動車などで運搬しないでください。薬液が漏れる可能性があります。自動車などで運搬する時は、薬液を抜いてください。
- 安全性を損なう恐れがありますので、改造しないでください。
- この製品を他人に貸与または、譲渡する場合は、必ず取扱説明書を添付し、良く読んでから使用するように指導してください。
- 防除用噴口、除草剤用噴口が付属されていますが、薬害を起こす危険性がありますので、製品本体は防除、除草での兼用使用はしないでください。

農薬・薬液の取り扱い

- 防除、除草用の農園芸用薬品の散布、散水用途以外には使用しないでください。
- やけど、火災の恐れがありますので、強酸性の薬品・塗料・シンナー・ガソリン・灯油・ベンジン等は、絶対に使用しないでください。
- 調合が適切でない薬液は、作物を傷めるだけでなく、人体にも有害になる恐れがあります。薬液の調合の際は、薬液の使用上の注意をよく読み、正しく希釈してから使用してください。

注意

注意

【農薬・薬液の取り扱い】

- 農薬は、必ず専用の保管箱に鍵をかけて保管し、絶対に食品や食器と一緒に保管しないでください。
- 農薬は誤使用、誤飲の危険がありますので、絶対に別の容器に移し替えないでください。
- 農薬の空容器は、散布液調合時に必ずよく洗い、薬品メーカーの指示に従って、その都度正しく処分してください。空容器を洗った水は、薬害のない方法で処分してください。

【作業中】

- 薬品の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せざる危険のない服装で作業を行ってください。
- 水道、河川、池、沼などを汚染しないように、また、人体や散布対象物以外のものにかかるないように、風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。
- 作業中、作業後にめまい、頭痛を生じたり、気分が少しでも悪くなった時は、直ちに作業を中止し、医師の診察を受けてください。
- 薬液を入れた状態で薬液タンクを傾けると、タンクキャップの空気穴から薬液が出る事があります。薬液タンクは傾けたり、落下させないでください。
- 作業中に噴口部を清掃する時は、顔面等に薬液がかかる恐れがありますので、必ず電源スイッチをOFFにし、レバーコックを開いて残圧を抜いてから、噴口部を取り外して清掃してください。

【作業後と保管】

- 作業後は手足はもちろん、全身を石鹼でよく洗うとともに、目の洗いをうがいをしてください。作業期間中は、衣服を毎日取り替えてください。
- 余った薬液、及び機械の洗浄水は、河川、水源地、池、沼、下水道に流入して被害を及ぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。
- 前回使用した薬液が、薬液タンク、ホース、噴口等の内部に残っていると薬害を起こす危険性があります。使用後は残っている薬液を充分に洗い流してください。
- 使用後は充分洗浄し、屋内の直射日光が当たらず、風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください。



安全作業のための服装

2 梱包部品一覧

最初に梱包部品が全部そろっているかどうか、輸送中の事故で破損している部品がないかを確認してください。もしも、欠品または破損などがありましたら、製品名・型式・製造番号と共にお買い上げの販売店にお知らせください。(製造番号はP.3を参照してください。)

製品名：背負式バッテリ動噴 噴 罐 [hitomi] 型式：B P-15 L-i-D X	品名	数量	備考	品名	数量	備考
本体部一式	1			バッテリ	1	
吐出ホース	1			バッテリ動噴専用充電器	1	
レバーコック	1			ノズルパイプ(ホルダ付)	1	
樹脂綫型2頭口 G1/4	1			ヒューズ	1	
スーパー25人用 G1/4	1			吸引機	1	
広角除草剤噴口W型	1			取扱説明書	1	本書
立木防除用ノズル G1/4	1					

※保証書(本書末尾)は、お客様が保証修理を受けられる際に必要となるものです。お読みになった後は、大切に保管してください。

3 末永くご使用いただくための重要事項

本製品を末永くご使用していただくため、次の項目をお守りください。


重要

1. 使用前には充電してください。
2. 満充電で保管しないでください。
3. 電動、エア工具を使用しないでください。

※充電のしかた等は、P.13 【11 バッテリ、充電器の取り扱い】をお読みください。
※約6ヶ月以上の長期保管する時は、P.10 8-3長期保管をよくお読みください。

4 各部の名称と製品に貼付されたラベルについて

- ラベル部はいつもきれいにして、傷つけないようにしてください。
- ラベルが汚損したり、はがれた場合は、お買い上げの販売店にラベル品番とともに注文し、新しいラベルに貼り替えてください。
- 新しいラベルを貼る場合は、汚れをふき取り、乾いた面にして、元の位置に貼ってください。

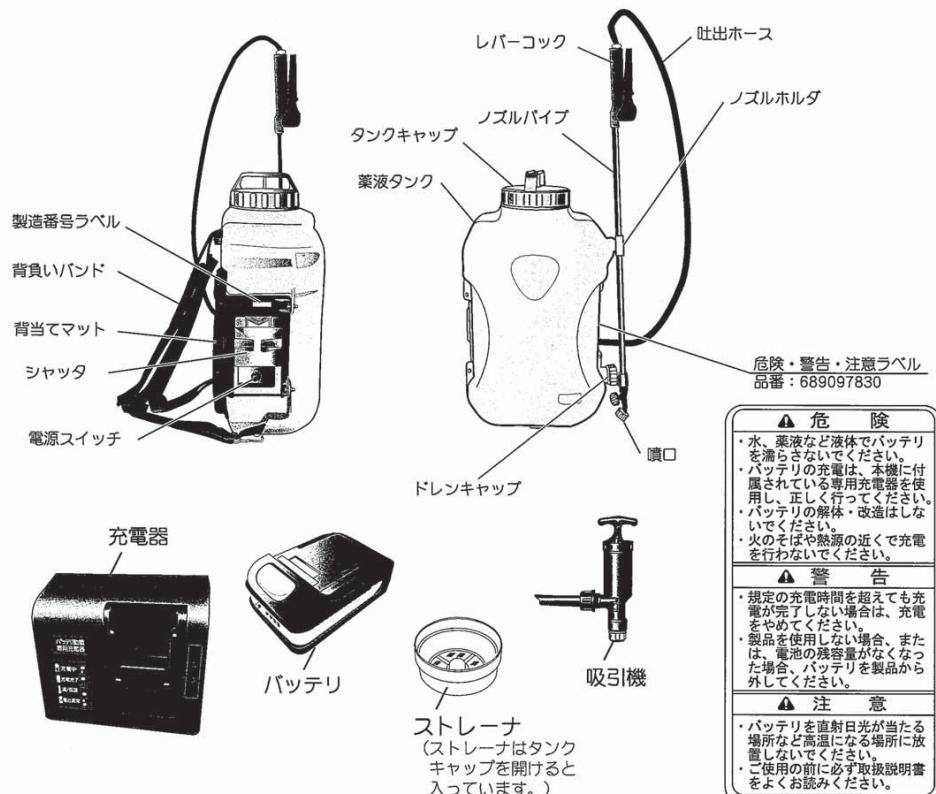

▲ 危険

- ・水、薬液など液体でバッテリを濡らさないでください。
- ・バッテリの充電は、本機に付属されている専用充電器を使用し、正しく行ってください。
- ・バッテリの解体・改造はしないでください。
- ・火のそばや熱源の近くで充電を行わないでください。

▲警告

- ・規定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
- ・製品を使用しない場合、または電池の残容量がなくなった場合は、バッテリを製品から外してください。

▲注意

- ・バッテリを直射日光が当たる場所など高温になる場所に放置しないでください。
- ・ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

5 仕様

製品型式	BP-15 Li-DX
本体寸法	高さ540mm×幅340mm×奥行き230mm
質量	3.9kg (バッテリ質量含まず)
タンク容量	15ℓ
ポンプ 型式	ダイヤフラムポンプ
最高圧力	0.4MPa
最大吸水量	3.1ℓ/min
モータ形式	12V直流モータ
消費電流	1.8A
バッテリ 型式	リチウムイオンバッテリ (MODEL : 5109.2)
公称電圧	14.4V
公称容量	1.5Ah
質量	410g
その他	バッテリ残容量チェックLED付 過放電防止機能付
充電器 型式	バッテリ動噴専用充電器 (MODEL : 5304.6)
入力電源	AC100V (50/60Hz 125VA)
出力電圧	DC21V
出力電流	2.8A
充電時間	約45分
質量	820g
その他	過充電防止機能付
付属品	樹脂縦型2頭口G1/4、スーパー25人力用G1/4、立木防除用ノズルG1/4 広角除草剤噴口W型、ノズルパイプ(ホルダ付)、吐出ホース、 レバーコック、ヒューズ、吸引機
用途	防除、除草等を目的とした一般農薬および、常温清水の散布

		付属 樹脂縦型2頭口 使用時	付属 立木防除用ノズル 使用時	付属 スーパー25人力用 使用時	付属 広角除草剤噴口W型 使用時
スイッチ 高時	吐出量	約1.5ℓ/min	約1.5ℓ/min (直射)	—	約2.0ℓ/min
	使用時間	約50分	約50分 (直射)	—	約53分
	総吐出量	約75ℓ	約75ℓ (直射)	—	約106ℓ
スイッチ 低時	吐出量	—	—	約0.8ℓ/min	約1.6ℓ/min
	使用時間	—	—	約55分	約65分
	総吐出量	—	—	約44ℓ	約104ℓ

※上記の性能値は付属の噴口を使用し、清水にて運転した当社テスト値であり、保証値ではありません。使用環境によりその値は変化します。

※本製品に搭載されているダイヤフラムポンプの特性として、薬液タンク内の水温により使用時間、総吐出量は変化します。(水温が低くなるに従って使用時間は短くなります。)

※改良のため、予告なく仕様を変更する事があります。

6 作業を始める前に

6-1: バッテリの充電

重要

- お買い上げ後最初に使用する時や、長期間(3ヶ月以上)使用しなかった時は、必ずバッテリの充電を行ってください。
(詳しくは、P.13【11-1:充電のしかた】をお読みください。)

6-2: 機器の取り付け

【4. 各部の名称と製品に貼付されたラベルについて】を参照して機器を取り付けます。

- 1) 背負バンドのフックを、本体下部の穴に確実に取り付けます。
また、作業しやすいように背負バンドの長さを調節します。
- 2) 薬液吐出口に吐出ホース、レバーコック、ノズルパイプ、噴口を取り付けます。噴口は作業の目的に合わせ選定してください。
(噴口の仕様についてはP.11【9. 噴口】を参照してください。)



断続噴霧 連続噴霧



6-3: レバーコックの取り扱い

- 1) レバーを浅く握ると吐出し、離すとストップとなり、断続噴霧ができます。
- 2) レバーを“カチッ”と音がするまで深く握ると連続噴霧になります。
連続噴霧の状態からロックハンドルとレバーを同時に握り、はなすと『閉』の状態になり、噴霧が停止します。

- 作業前に各ネジ部にゆるみがないこと、接続部のパッキン、Oリングの脱落がないこと、ホースに亀裂、摩耗、破損のないこと等、各部に異常がないことを確認してください。
- 安全性を損なう恐れがありますので、付属ホース、レバーコック、ノズルパイプ、噴口は他の用途(他の動力噴霧機での使用、コンプレッサでの使用等)には使用しないでください。
- 破損の恐れがありますので、ホースを無理にねじったり、引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 作業中以外は、レバーコックを停止の状態にしてください。


6-4: 薬液の調合、充填

電源スイッチがOFFになっていることを確認し、調合した薬液を薬液タンクに充填します。

- 1) 薬液タンクには、薬液が15ℓあります。薬液タンクに目盛りが付いてますので、作業の目安としてください。

2) 計量カップの使い方

※計量カップはストレーナの裏にあります。
下の絵付希釈倍率は、タンク満水(15ℓ)の場合です。

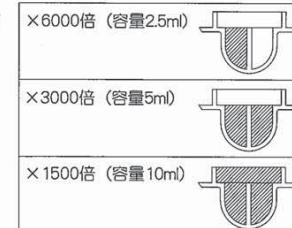

希釈倍率(倍)	(ml)
100	150
200	75
400	37.5
500	30
1000	15
2000	7.5

注意

- 防除・除草用薬品の散布、散水用途以外には使用しないでください。
- 強酸性の薬品・塗料・シンナー等は絶対に使用しないでください。
- 薬液の調合の際は、必ず薬品メーカーの指示に従ってください。調合が適切でない農薬は、作物を傷めるだけでなく、人体にも有害になることがあります。
- 薬液を入れ終わったら、タンクキャップをしっかりと締め付けてください。
- 薬液タンクに薬液を入れた状態で、自動車などで運搬しないでください。薬液が漏れる可能性があります。自動車などで運搬する時は、薬液を抜いてください。

重要

- 薬液を薬液タンクに入れる際は、別の容器でよく攪拌して、必ず付属のストレーナ（コシ網）を通して入れてください。（薬液に異物やゴミが混ざっていると、故障の原因になります。）

7 作業

7-1：作業の前に

注意

- 農薬の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。
- 水道、河川、池、沼などを汚染しないように、また、人体や散布対象物以外のものにかられないよう、風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。
- 薬液を入れた状態で薬液タンクを傾けると、タンクキャップの空気穴から薬液が出る事があります。薬液タンクは、傾けたり、落下させないでください。
- 作業中、作業後にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった時は、直ちに作業を中止し、医師の診察を受けてください。
- 作業中に噴口部を清掃する時は、顔面などに薬液がかかる恐れがあるので、必ず電源スイッチをOFFにし、レバーコックを開いて残圧を抜いてから、噴口部を取り外してから行ってください。
- 噴口の交換を行う時は、必ず薬液タンク側面の電源スイッチをOFFにし、レバーコックを開いて残圧を抜いてから行ってください。



重要

- 薬液タンクに薬液、あるいは清水が入っていることを確認してください。薬液タンクが空の状態でポンプの運転を続けると、ポンプを損傷する恐れがあります。
- 冬期等、気温が低い状態で使用した場合は、連続使用時間が短くなったり、性能が充分発揮されない事があります。

7-2：作業開始


1) 付属のバッテリを入れます

製品本体側面のシャッタを指で押さえこみながら、下方向に少しづらすとシャッタが下まで開きます。シャッタを下まで開き、バッテリを奥まで差し込んでください。
(シャッタが開いた状態では、電源スイッチの操作はできません。)

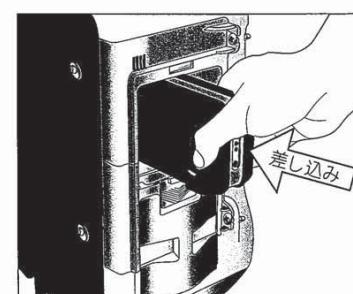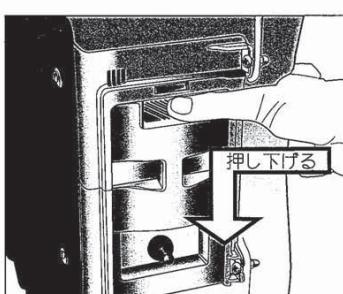

2) シャッタを閉じます

バッテリを奥まで差し込みシャッタを閉じてください。
バッテリが奥まで差し込まれていないと、シャッタが閉じません。
シャッタを閉じないと電源スイッチが操作できません。

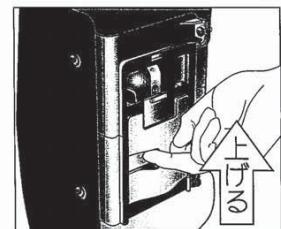

3) 電源を入れます


レバーコックが閉じていることを確認してから、電源スイッチをON（高、または低）にしてください。
(P.11【9 噴口】のポンプ性能表をご確認ください。)

○高モード

ポンプ回転数が高く、ポンプ吸水量が多い状態です。
吐出量が多い噴口をご使用時に選択してください。

○低モード

ポンプ回転数が低く、ポンプ吸水量が少ない状態です。
吐出量が少ない噴口をご使用時に選択してください。

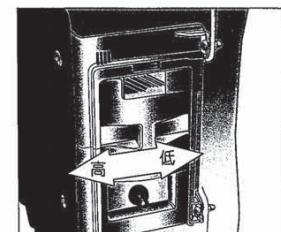

注意

- レバーコックが閉じていることを確認してから、電源スイッチを操作してください。レバーコックを開いたまま電源スイッチを操作すると、顔面などに薬液がかかる恐れがあります。

4) レバーコックを操作し噴霧作業を行います

※0.4MPaで作動する圧力スイッチが搭載されていますので、停止の状態にすると圧力スイッチが作動し、モータ・ポンプは停止します。故障ではありません。
(タンク内に液体が無い時、圧力スイッチは作動しません。)

重要


- 圧力スイッチは、噴霧作業中のムダな電力消費を抑えるための補助機能です。10分以上作業を中断するときは、電源スイッチを必ずOFFにしてください。電源スイッチがONで、圧力スイッチが長時間作動していると、微量な圧力の低下によってモータが単発的に回り、作業時間が短くなる場合があります。

5) 敷設作業が終了したら、電源スイッチをOFFにし、レバーコックを開き残圧を抜いてください。シャッタを開けて、バッテリを引き抜いてください。 バッテリにロック機構はありませんので、しっかりと持って引き抜いてください。

※バッテリには過放電防止機能が搭載されていますので、バッテリ電圧が適正使用電圧外となってしまったときに、電源がOFFになることがあります。故障ではありません。
充電作業を行ってから噴霧作業を行ってください。
(P.8【7-3：バッテリチェックのしかた】をご確認ください。)

7-3: バッテリチェックのしかた

本機付属のバッテリは、状態表示灯の点灯または、点滅表示によって、残容量を確認できます。

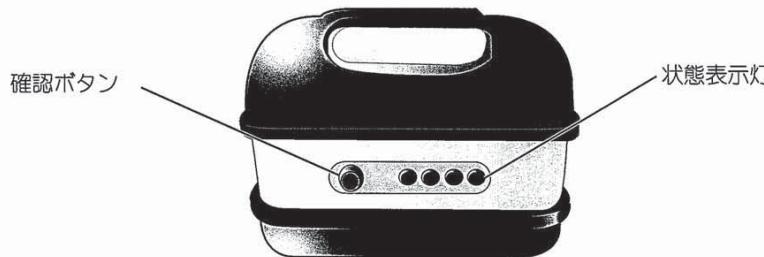

本機に装着時は電源スイッチをOFFにし、本機側面のシャッタを開けて、確認してください。確認後は、必ずシャッタを閉じてください。

バッテリの、確認ボタンを押すと、状態表示灯が点灯、または、点滅して残容量を表示します。ただし、充電中は表示しません。
また、状態表示灯は数秒後に自動的に消灯します。

状態表示灯の表示	残容量
● ● ● ● 4灯全てが点灯	80 ~ 100%
○ ● ● ● 3灯が点灯	60 ~ 79%
○ ○ ● ● 2灯が点灯	40 ~ 59%
○ ○ ○ ● 1灯のみ点灯	10 ~ 39%
○ ○ ○ ○ 4灯全てが点滅	10%未満



- 散布作業を中断し、移動または放置するときは、不用意な散布などを防止するため、電源スイッチを必ずOFFにし、レバーコックを開いて残圧を抜いてください。残圧を抜いた後は、ストップを使用してレバーロックをしてください。
- 作業中に噴口部を清掃、交換する時は、顔面などに薬液がかかる恐れがありますので、必ず電源スイッチをOFFにし、レバーコックを開いて残圧を抜いてから、噴口部を取り外してください。



- タンク内の薬液が少なくなり、吸水ストレーナからエア（気泡）を吸い込んだ場合、霧の状態が悪く、圧力スイッチが動作しにくいことがあります。これは、ポンプ内にエアを呑み込み、圧力が上がらなくなることが原因です。この様な時は、レバーコックを【開】の状態にしたまま、電源スイッチをOFFにし、再びONにすると、ポンプ内のエアが抜け、圧力が正常の状態に戻ります。
- 電気系統が故障することがありますので、シャッタ、背当てマットを取り外した状態で作業をしないでください。また、シャッタ、背当てマット内部に噴霧しないでください。

8 ご使用後のお手入れと保管

8-1: 作業が終わったら



- 作業後は、メインスイッチをOFFにしてからレバーコックを開き、ホース内の残圧を逃がしてください。
- 作業後は、手足はもちろん、全身を石鹼でよく洗うとともに、目の水洗いとうがいをしてください。作業期間中は、衣服を毎日取り替えてください。
- 余った薬液及び、機械の洗浄水は、河川、水源地、池、沼、下水などに流入して被害を及ぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。
- 前回使用した薬液が、薬液タンク、ホース、噴口などの内部に残っていると、薬害を起こす危険性があります。特に、除草剤散布に使用した後、一般防除作業に使用する場合は、残っている薬液を充分に洗い流してください。
洗浄が充分でないと、薬液タンク、ホース、噴口に付着した除草剤で植物が枯れることがあります。

※充電のしかた等は、P.13【11 バッテリ、充電器の取り扱い】をお読みください。
※約6ヶ月以上の長期保管する時は、P.10 8-3長期保管を良くお読みください。



- 使用後は、屋内の直射日光が当たらず、風通しが良く、凍結しない、子供の手が届かない場所に保管してください。
※プラスチック部分は、直射日光に長時間さらされると、著しく強度が低下することがあります。また、注意ラベルも変色したり、はげやすくなったりしますので、保管には充分注意してください。

8-2: 薬液タンク内部の洗浄



- 使用後は、薬液タンク内の残液を抜き、薬液タンク内面に付着した薬液を、清水できれいに洗い流してください。
- 再度、薬液タンク内に清水を入れ、ポンプを数分（2~3分）運転し、ポンプ、ホース、噴口などの内部に残っている薬液を洗い流してください。その後、薬液タンク内の残液を抜き、再度ポンプを運転し、噴口から残液が出なくなったら、メインスイッチをOFFにしてください。特に、冬期の保管では、ポンプ内に薬液が残っていると、凍結により故障、破損の原因となります。自動車用不凍液または、ウインドウォッシャ液を入れるか、噴口から残液が出なくなるまでポンプを運転し、残液が無くなったことを確認して、メインスイッチをOFFにし、保管してください

8-3: 長期保管

長期間（約6ヶ月以上）本機を使用しないときは、前記の手入れに加えて、下記事項を実施してください。

- 1) バッテリを本機より取り外してください。
- 2) P.8 7-3: バッテリチェックのしかた に従いバッテリチェックを行います。
- 3) 状態表示灯を確認し、下記の表に従ってください。

状態表示灯の表示	方法
● ● ● ● 4灯全てが点灯	20分程度動作する ※1
○ ● ● ● 3灯が点灯	そのまま 長期保管可能
○ ○ ● ● 2灯が点灯	そのまま 長期保管可能
○ ○ ○ ● 1灯のみ点灯	20分程度充電する ※2
○ ○ ○ ○ 4灯全てが点滅	20分程度充電する ※2

※1 4灯全てが点灯の時は、バッテリを本機にセットして、薬液タンクに水を入れ20分程度運転し、運転後、バッテリを本機より取り外し、状態表示灯が1～3灯点灯することを確認し、保管してください。

※2 4灯全てが点滅の時は、付属の専用充電器で20分程度充電して、充電器から取り外し、状態表示灯が1～3灯点灯することを確認し、保管してください。

重要

- 特に、冬期の保管では、ポンプ内に薬液が残っていると、凍結により故障、破損の原因となります。自動車用不凍液または、ウインドウォッシャ液を入れるか、噴口から残液が出なくなるまでポンプを運転し、残液が無くなったことを確認して、メインスイッチをOFFにし、保管してください。
- 予備のバッテリをご使用の場合にも、上記同様に保管してください。また、密閉容器内での保管はしないでください。

重要

- 保管前に、バッテリを本機から取り外し、バッテリ確認ボタンを押して残容量を確認し、状態表示灯が1～3灯点灯した時は、乾燥した場所で保管してください。
- 6ヶ月に1度は状態表示灯が1～3灯点灯することを確認してください。


9 噴口

本機では、下記のように4種類の噴口を標準付属品としています。
下記を参照して、用途にあった噴口を選定してください。


- 樹脂縦型2頭口 G1/4
用途：一般防除用（殺虫剤、殺菌剤）



- 立木防除用ノズル G1/4
直・開の切替ができ、直では立木の防除ができます。
水平方向到達距離は約8mです。
用途：一般防除用（殺虫剤、殺菌剤）
◎下記別売噴口A選択時の様に頻繁にON-OFFを繰り返すことがありますので、開でのご使用はお止めください。



- スーパー25 人力用 G1/4
少量散布除草剤専用の噴口です。
用途：少量散布除草剤用（10アール当たり25ℓ）
◎噴霧する泡が細くなり、散布対象以外のものに噴霧しないために、スイッチ：低で使用してください。

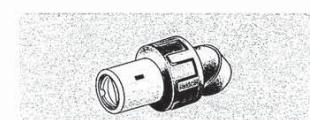


- 広角除草剤噴口W型 G1/4
粗い粒子で扇形状に噴霧する多量散布用の噴口です。
用途：多量散布除草剤用（10アール当たり50～100ℓ）
◎密生している雑草、草丈の高い雑草などへの除草剤散布用、畦畔用、散水用、土壤改良剤散布用



※標準噴口以外の噴口を使用する際は、下のポンプ性能表を参照して、本製品に適合した噴口を選定してください。適合しない噴口を使用した場合、圧力スイッチが作動し、頻繁にON-OFFを繰り返したり、霧の状態が悪いことがあります。

<ポンプ性能表（バッテリ電圧14.4V、環境温度及び水温25℃時）>

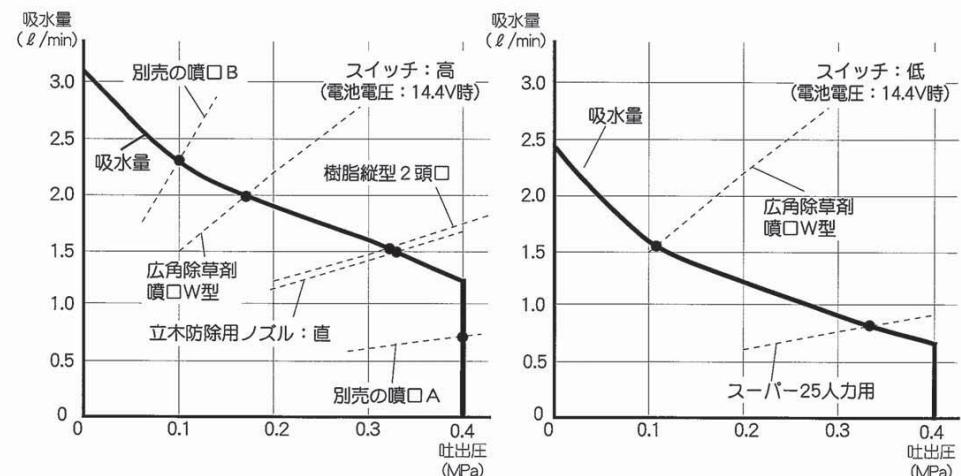

<別売噴口Aを選定した場合>
ポンプの吸水量に比べ噴口Aの吐出量が少ないため、圧力スイッチ作動圧まで吐出圧が上昇し、頻繁にON-OFFを繰り返します。

<別売噴口Bを選定した場合>
吐出量が多い噴口Bを選定した場合、
吐出圧：0.1MPa
吐出量：2.3 ℥/min
となります。噴口の種類によっては吐出圧が低く、霧の状態が悪いことがあります。

10 点検・整備

重要

●常に機械をきれいにしておくよう心掛けましょう。ネジ類の緩みや、破損している箇所がないか調べてください。また、次に示す項目についても、点検・整備を心がけるようにしてください。

10-1: 吸水ストレーナ

薬液タンク底部の吸水ストレーナは、ストレーナを通ったり、何らかの原因で薬液タンク内に入ったゴミや塵が、ポンプに入らないためのフィルタです。吸水ストレーナが詰まると、噴霧状態が悪化したり、ポンプにも悪影響を与えますので、使用後は、薬液タンク底部の吸水ストレーナを清掃してください。吸水ストレーナは、吸水ホースを持って引っ張ると取り外しできます。清掃後は、元の状態に戻してください。



10-2: ヒューズの交換

重要

●本機には、モータ、配線の保護のためヒューズを取り付けてあります。何らかの原因でヒューズが切れた場合は、薬液タンク側面の噴霧ユニットを固定しているネジ(4箇所)を外して、噴霧ユニットを開き、ヒューズボックスから切れたヒューズを取り出し、新しいヒューズと交換してください。また、必ずヒューズが切れた原因を究明して、その箇所を修理してから作業を行ってください。


※ヒューズが切れる原因としては、次のことが挙げられます。

●農薬によるポンプの固着
●配線の被覆破れ

●誤配線
●ポンプ、配管のゴミ詰まり

上記内容を確認していただいても、ヒューズが切れるときは、販売店にご相談ください。

ヒューズ型式：富士端子 FGB1-125V-3A

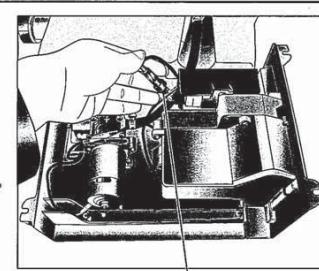

11 バッテリ、充電器の取り扱い

11-1: 充電のしかた

バッテリを充電するときは、電源スイッチをOFFにしてから、バッテリを本機から取りだして充電を行ってください。

- 1) 充電器の電源プラグを、家庭用コンセント（AC100V）に差し込んでください。
(このときランプは点灯しません。)
- 2) バッテリを、充電器のコネクタ部に最後まで差し込んでください。
- 3) 充電器のランプが緑色に点滅し、充電を開始します。
- 4) 約45分後、緑色のランプが点滅から点灯に変わり、充電が終了となります。充電中は、バッテリの状態表示灯（4灯）が流れ点滅します。
(充電器ランプが点滅から点灯に切り替わるまでの時間は、放電状態により異なります。)
- 5) 充電終了後は、バッテリを充電器から外し、充電器の電源プラグをコンセントから外してください。



重要

●充電完了後もバッテリを充電器に差し込み続けると、バッテリの安全監視機能が動作を続け、バッテリの容量が微少ながら減少しますので、充電完了後は必ずバッテリを充電器から外し、充電器の電源プラグをコンセントから外してください。

11-2: 充電器の赤色ランプが点灯した場合、点滅した場合

A: 赤色ランプが点灯した場合

直射日光下に放置、または、使用直後などバッテリが熱すぎたり（40℃以上）、冬期保管中など、冷えすぎたり（0℃以下）した場合は、バッテリ保護の為、充電が開始されません。充電待機状態ですので、バッテリの温度が適切になれば、自動的に充電に移ります。

B: 赤色ランプが点滅した場合

充電ができない状態です。バッテリの取付部分、または、バッテリの端子が汚れていないかを確認し、汚れていれば綿棒などで汚れを拭き取ってください。

バッテリの取付部分、または、バッテリの端子部に異物が入っていないか確認し、異物が入っているれば、取り除いてください。

上記、2点をご確認いただいた上で状態が改善されない場合は、充電器または、バッテリの異常と考えられますので、販売店にご相談下さい。

11-3: 充電器の使用条件

定格入力電圧	AC100V
入力周波数	50/60Hz
出力電圧	DC21V
使用時温度	0℃～+40℃
使用環境	屋内使用のみ

11-4：バッテリ・充電器取り扱い上の注意

(1) 使用環境及び条件

- バッテリ・充電器を安全に使用するために、使用前に必ずこの取扱説明書に記載されている内容をよくお読みください。また、お読みいただいたあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。なお、取扱説明書が充分に理解できない場合は、販売店にご相談ください。
- このバッテリと充電器は、本製品専用です。充電は、必ず付属の充電器を、指定された電源に接続し、正しく行ってください。他の製品・用途には使用しないでください。バッテリを電源コンセントや自動車のシガレットライタの差し込み口に、直接接続しないでください。感電、漏液、発熱、破裂、発火する原因となります。
- 水に漬けたり、水をかけたり、雨中にさらすなど、液体で濡らさないでください。また、湿気の多い場所で充電をしないでください。異常な電流、電圧でバッテリが充電され、感電、漏液、発熱、破裂、発火する原因となります。
- 火やストーブなどの熱源の側や、直射日光の強い所、炎天下の車内などに放置したり、熱源の近くで充電を行わないでください。充電ができなかったり、異常な充電が行われたりして、バッテリの発熱破裂、発火の原因になります。また、バッテリを火の中に投入したり、加熱しないでください。バッテリの破裂などによって内部の有機溶媒が飛散する原因となり危険です。
- 分解したり、改造しないでください。バッテリには、危険防止のため保護装置が組み込まれています。分解・改造などによってこれらを損なうと、感電、漏液、発熱、破裂、発火の原因となります。
- このバッテリは、プラス・マイナスの向きが決められています。充電器や本製品に接続するときに、うまく繋がらない場合は、無理に接続しないでください。プラス・マイナスを逆に接続すると、バッテリを漏液、発熱、破裂させる原因となります。
- このバッテリには、内部のガスを放出するため、ガス抜き機構を備えていますので、気密性の高い容器などに入れないでください。バッテリを破損させる原因になります。
- バッテリに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。バッテリの漏液、発熱、破裂の原因となります。
- バッテリや、充電器の接続端子部に金属類が接触しないように、ピンや針金、金属製のネックレス等と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。また、ゴミを付着させないでください。バッテリのショート、漏液、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 濡れた手で、充電器の電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 電子レンジや高压容器に入れないのでください。発熱、破裂、発火の原因となる可能性があります。

危険

- 充電器の電源コードを引っ張ったり、電源プラグを破損するようなことはしないで、必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。ケース、電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しないでください。電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。感電、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 電源プラグのホコリは、定期的に取ってください。また、湿気やホコリの多い場所に置かないでください。感電、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 充電器を使用するとき以外は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。感電、ショート、発火の原因となります。
- バッテリの空気口をふさがないでください。空気の風通しを妨げることにより、発熱、破裂、発火の原因となる可能性があります。
- 製品を使用しない場合、電池の残容量が無くなつた場合、長期間製品を使用しない場合には、バッテリを製品から外して、なるべく乾燥した冷所（ただし0℃以上）で保管してください。不意の始動でケガを負ったり、バッテリを漏液させる原因となる恐れがあります。また、サビの発生やバッテリの性能や寿命を低下させることがあります。
- バッテリは乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、ご使用時に乳幼児が、充電器や機器からバッテリを取り出さないように注意してください。不用意な取扱は危険を伴います。

警告

- 0～40℃の温度範囲で使用してください。この温度範囲外では、電池の漏液、発熱、破裂の原因となるおそれがあります。また、バッテリの性能や寿命を低下させることがあります。
- 充電器が異常や不具合と思われたときは、直ちに電源プラグを電源から外してください。感電、発熱、発火の原因となります。
- 充電器に物を載せたり、落しやすいところに置かないでください。充電器の破損、落下による感電、発熱、発火の原因となるおそれがあります。
- お買上げ後、初めてご使用場合にサビや発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでお買上げの販売店へご相談ください。

注意

重要

- バッテリの端子が汚れたときは、乾いた布で拭き、端子をきれいにしてからご使用ください。機器との接触が悪いと、電源が切れたり充電されなくなったりすることがあります。

12 故障と対策

(2) 異常時の処置



- このバッテリは、内部に有機溶媒を保持しています。このバッテリの液が目に入ったときは、失明の原因となりますので、こすらずにすぐにきれいな水で充分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。また、このバッテリの液が、皮膚や衣服に付着した場合は、皮膚に障害を起こす原因となりますので、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
- 規定の時間を超えて充電が完了しない場合は、充電をやめてください。バッテリの漏液、発熱、破裂、発火の原因となります。
- このバッテリが漏液したり、異臭がしたり、変色・変形、その他今までと異なることに気が付いたときは、直ちに火気より遠ざけ、使用しないでください。漏液した有機溶媒に引火し、破裂、発火する可能性があります。

(3) 廃棄時の処置

- ご使用済のバッテリは、端子間をショートしないようにしてから、販売店へお渡しください。

不具合事項	原因	対策
○電源スイッチを操作してもポンプが作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ポンプ～レバーコック間に圧力がかかっている ●配線コネクタの外れ ●配線の断線 ●電源スイッチの故障 ●モータの故障 ●ポンプの凍結、異常 ●ヒューズ切れ <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリの電圧低下 	<ul style="list-style-type: none"> ◎レバーコックを開いて圧力を抜く ◎コネクタを正しく接続する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎ヒューズを交換する。交換後すぐにヒューズが切れるときは、販売店にご相談ください。 ◎バッテリを充電する。 (充電しても改善しない場合は、バッテリを交換する)
○ポンプは作動しているが噴霧しない ○噴霧するが、霧に勢いがない または、噴霧圧が低い	<ul style="list-style-type: none"> ●噴口のつまり ●薬液タンクに液がない ●タンクキャップ空気穴のつまり ●配管のつまり ●配管の破れ、亀裂 ●配管の外れ、つぶれ ●吸水ストレーナのつまり(P.12参照) ●ポンプ吸吐出弁の固着 <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリの電圧低下 (バッテリ表示灯が1灯点滅) 	<ul style="list-style-type: none"> ◎噴口を清掃、または交換する ◎薬液を補給する ◎タンクキャップを外して清掃する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎吸引機を使用して固着を剥がす ※吸引機付属の説明書をご参照ください ◎バッテリを充電する (充電しても改善しない場合は、バッテリを交換する)
○噴霧中モータがON-OFFを繰り返す	<ul style="list-style-type: none"> ●噴口の詰まり ●配管の詰まり ●噴口が適合していない (P.11参照) 	<ul style="list-style-type: none"> ◎噴口を清掃、または交換する ◎販売店にご相談ください ◎適合した噴口を使用する

不具合事項		原因	対策
○連続噴霧ができない		<ul style="list-style-type: none"> ●圧力スイッチの異常 ●バッテリの電圧低下 	<ul style="list-style-type: none"> ○販売店にご相談ください ○バッテリを充電する。 (充電しても改善しない場合は、バッテリを交換する)
○レバーコックを開いても噴霧再開しない		<ul style="list-style-type: none"> ●圧力スイッチの異常 	<ul style="list-style-type: none"> ○販売店にご相談ください
○レバーコックを閉じてもポンプが止まらず、運転し続ける		<ul style="list-style-type: none"> ●ポンプがエアを吸んでいる (P.9参照) ●薬液タンクに液がない ●圧力スイッチの異常 ●各接続部からの水漏れ ●レバーコックからの水漏れ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ポンプのエア抜きを行う ○薬液を補給する ○販売店にご相談ください ○接続部の増し締め、または接続部のパッキンを交換する ○販売店にご相談ください
充電時の不具合	充電しない	赤色ランプ点灯	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリが高温・低温である
		赤色ランプ点滅	<ul style="list-style-type: none"> ●コネクタ電極の接続不良 ●配線の断線 ●充電器の異常 ●バッテリの異常
		充電はしているが容量が回復しない	<ul style="list-style-type: none"> ●充電時間の不足 ●バッテリの過放電または寿命 ●充電器の異常
			<ul style="list-style-type: none"> ○バッテリを充電する ○数回充放電を繰り返し好転しない場合は、バッテリを交換する ○販売店にご相談ください

【吸引機 取扱説明書】


○ポンプは作動しているが噴霧しない時は、ポンプ内部の弁の固着が考えられます。

この固着は本書と同梱されている吸引機を使用し、以下の方法で解消できます。


<吸引機使用方法>

- ①薬液タンクを空の状態にしてください。
- ②メインスイッチをOFFにして、電池を取り出してください。
- ③本体ホースのニップルに吸引機を接続してください。
- ④吸引機のホース先端を安全な方向に向けてください。
- ⑤ピストンの「引く」「押す」動作を、タンク内部より吸気音が聞こえるまで繰り返してください。
- ⑥使用後は吸引機を通水洗浄してください。

<吸引機>

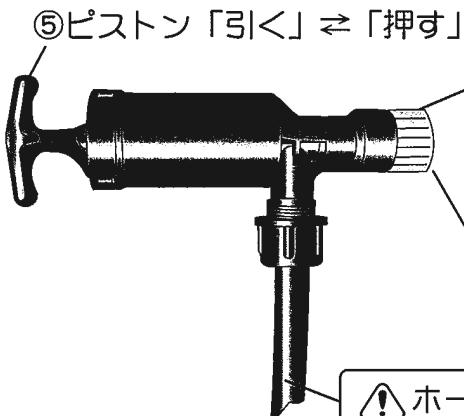

<本体ホース>

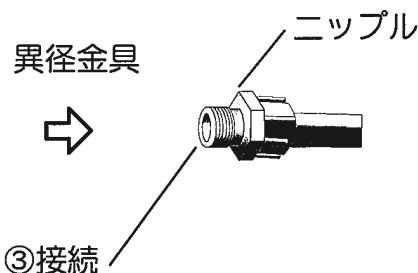

!
注
意

本操作は、タンク内部に液体が入っていない状態で行ってください。

操作の際に吸引機ホース先端より、残留液体が排出されることがありますので、ホース先端は安全な方向に向けるようにしてください。



注意

0.3MPaで作動する圧力スイッチが搭載されていますので、噴霧中に圧力スイッチが作動し、モータ・ポンプは運転と停止を繰り返しますが、故障ではありません。

タンク内に液体がない時、圧力スイッチは作動しません。